

Link do produktu: <https://bluewater24.pl/lampa-uv-tma-d6-2-30-m3h-przyl-1-p-1664.html>



Lampa UV TMA D6 - 2,30 m3/h, przył. 1"

Cena brutto	1 640,00 zł
Cena netto	1 333,33 zł
Dostępność	Dostępny
Producent	TMA

Opis produktu



urządzenia do dezynfekcji
promieniami UV

Lampa UV TMA STERYLIZATOR WODY Model: D6 304

Przepływ: 2,30 m3/h

Transmisja: T 10= 95%

Dawka: 400 J/m2

Sterylnizator D6 stanowi idealne rozwiązanie do dezynfekcji wody przy małych instalacjach wodnych – np. domy jednorodzinne (do 2 łazienek), domy letniskowe, apartamenty, biura , oczka wodne.

Parametry

- Przepływ nominalny: 2,30 m3/h
- (przy transmisji T 10= 95%, dawce 400 J/m2)
- Średnica przyłącza: DN25 (R1")
- Liczba promienników: 1 x 27 W
- Trwałość promienników: 16000 h (ok. 666 dni)
- Materiał: Stal kwasoodporna
- Wykończenie: Satyna (Ra
- Długość: 660 mm
- Średnica: 130 mm
- Waga z układem sterowania: 3,6 kg

Układ sterowania

- Zasilanie: 220V – 230V 50/60Hz
- Moc przyłącza: 28 W
- Klasa ochrony: IP 41
- Materiał: ALUMINIUM/ ABS
- Wymiary(Dł x sz x wys.): 390x83x70 mm
- System alarmowy Brak
- Zdalne włączenie/wyłączenie Brak
- Dźwiękowy sygnalizator uszkodzenia promiennika UV Brak

- Optyczny wskaźnik pracy sterylizatora Jest
- Optyczny wskaźnik uszkodzenia promiennika Jest
- Licznik czasu pracy Brak
- Wyjście na elektrozawór Brak
- Wyprowadzenie sygnału alarmowego Brak

Wyposażenie

- Korpus ze stali kwasoodpornej
- Układ zasilający
- Promiennik UV
- Rura osłonowa z czystego kwarcu
- Świecąca mufa - Optyczny wskaźnik uszkodzenia/ pracy promiennika UV

Zalety


- Optyczny wskaźnik pracy lampy UV
- Małe gabaryty
- Możliwość pracy w pionie i poziomie
- Możliwość pracy przy braku przepływu wody
- Ciśnienie pracy do 10 bar (1,0 MPa)
- Montaż i wymiana promiennika bez używania narzędzi
- Wymiana promiennika UV bez rozszczelniania układu
- Rura osłonowa z czystego kwarcu - niskie tłumienie promieniowania UV
- Szczelna izolacja zasilania promiennika w korpusie sterylizatora (klasa IP 66)

Opcje dodatkowe

- Cyfrowy miernik promieniowania UV UVC-02
- Polerowanie wewnętrzne korpusu $Ra \leq 0,8 \mu m$
- Złącza Tri-Clamp Rozmiar dowolny
- Zmiana rozmiaru kołnierzy DN15-DN40
- Zmiana rozstawu przyłączy 0-180°

Urządzenie jest gotowe do pracy i podłączenia

Podłączenie:

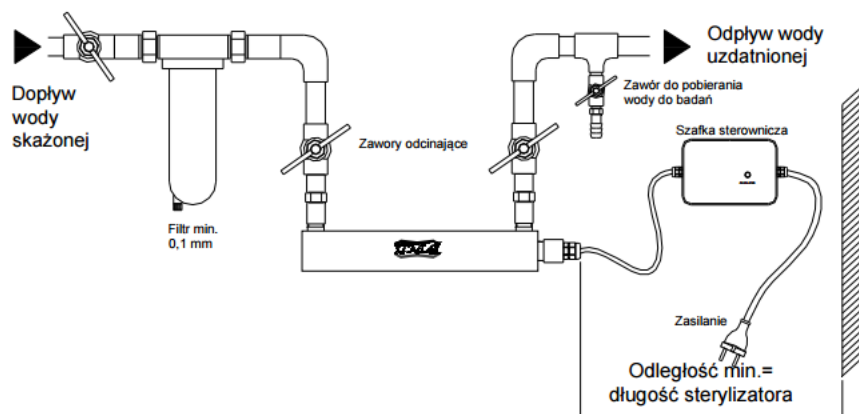

Schemat podłączenia sterylizatora UV do instalacji w układzie poziomym

